

TAPEZIERANLEITUNG


EST.  1976



Keine pralle Sonne



Tapete einkleistern

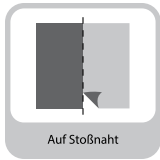

Auf Stoßnaht



Überschüssigen Kleister entfernen



Hergestellt mit
wiederaufgearbeiteten
 Fasern

HERGESTELLT IN DEN USA



FSC
www.fsc.org
FSC® C020981

Das Zeichen
für verantwortungsvolle
Forstwirtschaft

PERUVIAN
CONNECTION

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Eine ordnungsgemäße Vorbereitung des Untergrunds ist für eine qualitativ hochwertige Verlegung unerlässlich. Befolgen Sie diese Anweisungen für die Anbringung von Wandbelägen auf gestrichenen Trockenbauwänden. Für die Anbringung auf anderen Oberflächen sind andere Anweisungen erforderlich.

- Die Wände müssen glatt, sauber, trocken und frei von Schimmel, Mehltau, Fett oder anderen Flecken sein.
- Wenn Sie die Tapete über einem bereits vorhandenen Anstrich oder einer Grundierung anbringen, stellen Sie sicher, dass die Farbe oder die Grundierung gut auf der Oberfläche der Trockenbauwand haftet. Wenn Sie frisch gestrichen haben, müssen Sie der Farbe 72 Stunden Zeit geben, an der Wand auszuhärten. Obwohl jede hochwertige Grundierung eine gute Tapezierfläche bietet, empfehlen wir aus Erfahrung zwei Produkte:
 - Benjamin Moore Fresh Start Latex-Grundierung
 - Sherwin-Williams Mehrzweck-Latex-Grundierung
- Schimmel oder Mehltau an einer Wand kann ein Hinweis auf problematische Wandfeuchtigkeit sein. Schimmel muss von der Wand entfernt und alle Feuchtigkeitsquellen müssen eliminiert werden, bevor mit der Anbringung der Tapete fortgefahren wird.
- Unregelmäßigkeiten an den Wänden sollten entweder mit Spachtelmasse oder speziellen Präparaten für Trockenwände korrigiert und dann vor dem Anbringen der Tapete grundiert und versiegelt werden.
- Wandflecken und Markierungen wie Kugelschreibertinte, Fett, Lippenstift, Buntstifte, Markierungsstifte oder andere Tinten müssen von der Wand entfernt werden.

KLEBSTOFFAUSWAHL

- Es gibt viele Arten von Wandbelagsklebstoffen, die jeweils für verschiedene Leistungsmerkmale formuliert sind. Diese Eigenschaften lassen sich in drei allgemeine Kategorien einteilen:
 - Auf welche Art sie die Wandbekleidung mit der Wandoberfläche verbinden.
 - Wie sie auf die Tapete aufgetragen werden – dies ist ein wichtiger Entscheidungsaspekt für den Tapezierer.
 - Wie leicht sie während der Reinigung zu entfernen sind.
- Klebstoffe unterscheiden sich in Bezug auf die Nassklebrigkeit, den Feststoffgehalt, die Trockenzeit, die Abziehbarkeit und die Einfachheit der Anwendung. Alle Wandbelagsklebstoffe enthalten ein Biozidsystem, das die Kontamination mit Bakterien und den Befall mit Schimmelpilzen sowohl in der Dose als auch im getrockneten Klebstoff verhindern soll. Wandbelagsklebstoffe werden im Allgemeinen auf der Rückseite des Wandbelags entweder mit einer Rolle oder einer Kleistermaschine aufgetragen.
- Klare Klebstoffe haben im Allgemeinen eine längere Trockenzeit und sind leichter zu reinigen als Kleber auf Tonbasis. Klare Kleber sind sowohl für den Privatbedarf als auch für gewerbliche Tapezierer geeignet. Wir empfehlen den Klebstoff Zinsser®-Plus Sure Grip Heavy Duty Clear Adhesive, ein Produkt der Rust-Oleum Corporation, für eine einfache Installation und schnelle Reinigung.

ANBRINGUNG

- Tragen Sie den Klebstoff mit einem Kleistergerät oder einer Rolle auf die Rückseite der Tapete auf. Bedecken Sie die Tapetenrückseite vollständig, insbesondere in der Nähe der Kanten. Falten Sie beide Enden, wobei Sie die eingekleisterten Rückseiten aufeinanderlegen; achten Sie dabei darauf, dass die Kanten sorgfältig übereinander liegen, damit sie nicht austrocknen.
 - VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass die Tapete nicht knittert. Lassen Sie sie dann 6 bis 8 Minuten "entspannen", damit der Klebstoff in das Gewebe der Tapete eindringen kann, was für eine erfolgreiche Anbringung wichtig ist.
- Bringen Sie die Tapete nur an, wenn die Temperatur sowohl im Lagerbereich als auch im Anbringungsraum mindestens 48 Stunden vor und nach der Anbringung über 18,5 °C liegt.

Vergewissern Sie sich vor dem Zuschneiden und Aufhängen dieser Tapeten, dass alle Rollen die gleiche Chargennummer haben, in gutem Zustand sind, keine Farbabweichungen und keine anderen Fehler aufweisen. Vergewissern Sie sich, dass genügend Rollen für die gesamte Arbeit vorhanden sind. Die Prüfung vor dem Aufhängen liegt in der Verantwortung des Käufers. Für das Aufhängen falscher Tapeten oder von Tapeten mit Mängeln, welche nach dem Zuschneiden und Aufhängen entdeckt, aber zum Zeitpunkt des Aufhängens schon offensichtlich waren, sowie für Folgeschäden, können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, setzen Sie sich bitte vor dem Anbringen mit uns in Verbindung.